



VERBINDEND

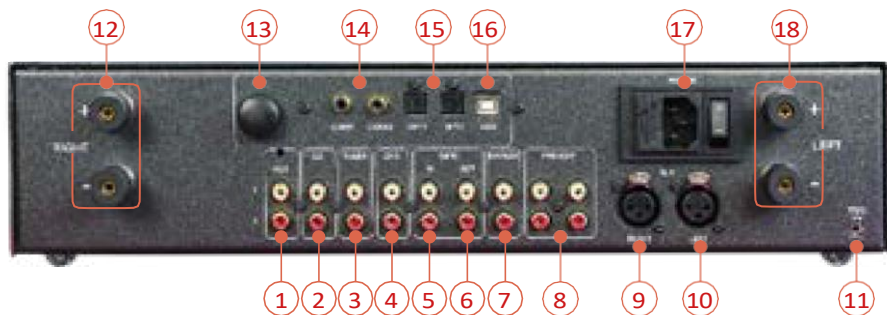

- | | |
|--|--|
| 1) Aux-Eingang (opt. phono oder S/PDIF). | 11) Trigger Ausgang 12V ⁽¹⁾ . |
| 2) CD Eingang | 12) Rechter Lautsp. (⊕ & ⊖). |
| 3) Tuner Eingang | 13) Bluetooth Empfänger |
| 4) DVD Eingang | 14) Koaxiale Eingänge 1 & 2 |
| 5) Band Eingang (PLAY). | 15) Optischer Eingang 1 & 2 |
| 6) Band Ausgang (REC). | 16) USB Eingang (B Typ): |
| 7) BY-PASS Eingang. | Verbindung zu einem kompatiblen |
| 8) Vorverkäufer Ausgang | PC herstellen |
| 9) XLR Eingang – Rechter Kanal | 17) EIN/AUS schalten |
| 10) XLR input – Linker Kanal | 18) Linker Lautspr. (⊕ & ⊖). |

⁽¹⁾ *Triggerausgang: Dieser Ausgang dient zur Steuerung des Aus- und Einschaltens von Geräten, die mit einem kompatiblen Triggereingang ausgestattet sind (siehe Gebrauchsanweisung).*

DETAILS DER FUNKTIONEN

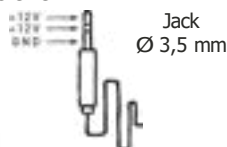


- | |
|---|
| 19) Kopfhörer jack: Lautsprecher werden ausgeschlossen (ohne Kopfhörer) |
| 20) Drehknopf für EIN/AUS und Quellenauswahl (durch Rotation) |
| 21) Anzeige: Zeigt die ausgewählte Quelle (l.) und Lautstärke (r.) |
| 22) Knopf zum Einschalten, Lautstärke und Balance-Setup |

FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung ist mit 2 Lithium CR2025 Batterien ausgestattet. Diese Fernbedienung kann auch alle anderen Produkte von ATOLL ansteuern: CD-Player, Tuner, Voll- oder Vorverstärker.

- | |
|---|
| 22) Volumen einr. ⊕ & ⊖ (von 0 bis 80). |
| 23) DISP.: wählt EIN/AUS des Displays |
| 24) Auswahl der Eingänge |
| 25) Direkter Zugriff auf Quellen |
| 26) EIN/AUS- Taste: Im Standby-Modus bleiben alle Parameter unverändert |
| 27) MUTE Taste |
| 28) Kontrolle der Waage: Sobald Balance da ist, wird Setup mit Schlüsseln ⊕ & ⊖ bedient |
| 29) Auswahl der digitalin Eingänge |
| 30) Auswahl des BY-PASS: Zum Aktivieren 3 Sek. halten |

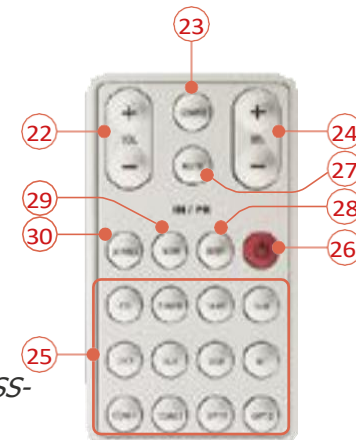

VERWENDUNG DES BYPASS-EINGANGS

Warnung: Reduzieren Sie die Lautstärke der an BY-PASS angeschlossenen Quelle, bevor Sie den BY-PASS-Eingang verwenden.

Der BY-PASS-Eingang bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihr Gerät als Steuerung zu verwenden (halten Sie 3 Sekunden). Nach der Auswahl erscheint die Erwähnung "BY-PASS" auf dem Display. Dann sind keine weiteren Funktionen von der Frontplatte oder Fernbedienung verfügbar. Der Integrated kann exakt als Endstufe verwendet werden. Drücken Sie einmal BY-PASS, um von BY-PASS zurückzukehren.

USB-EINGANG (16)

Ihr Gerät ist mit einem High-Res ausgestattet. Es ist nur möglich, es zu verwenden, wenn Sie den entsprechenden Treiber auf Ihren Computer heruntergeladen haben. Dieser Treiber kann kostenlos auf unserer Website unter der Seite heruntergeladen werden:



<http://www.atoll-electronique.com/en/products/dac-converters/dac-converter-dac200/>

Um Probleme bei der Übertragung von hochauflösenden Dateien (24 Bit/192 kHz) zu vermeiden, wird empfohlen, eine USB-Verbindung mit Ferrit zu verwenden.

AKZEPTIERTE FORMATE

- Akzeptiertes Format auf optischen und koaxialen Eingängen: 16-24 Bit (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz und 192 kHz).
- Akzeptiertes Format am USB-Eingang:
PCM: 16-24 Bit (32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz, 88,2 kHz, 96 kHz, 176,4 kHz, 192 kHz, 352,8 kHz et 384 kHz).



TECHNISCHE DATEN

Lichtausbeute Wrms/ch./8 Ω (230V):	150 W
Lichtausbeute Wrms/ch./4 Ω (230V):	260 W
Stromversorgung:	2×440 VA
Gesamtzahl der Kondensatoren:	86 400 µF
Eingangsimpedanz:	220 kΩ
Empfindlichkeit:	540 mV
Signal-Rauschabstand:	100 dB
Verzerrung bei 1 kHz:	0,05% / (10 W)
Frequenzgang:	5 Hz - 100 kHz
Abmessungen:	440×365×103mm
Gewicht:	16 kg



ACHTUNG

- Stellen Sie **keine Verbindungen her, wenn Ihr Gerät eingeschaltet ist.**
- Stellen Sie Ihr Gerät an einen trockenen und gut belüfteten Ort, weit weg von einer Wärmequelle.
- Polarität einhalten ⊕ & ⊖
- Schließen Sie nicht zwei Lautsprecher parallel an denselben Ausgang an.



RAT

- Um die Leistung Ihres Geräts zu optimieren, sollten Sie es mindestens eine halbe Stunde vor dem Hören einschalten, die Zeit, in der die Leistungsstufe ihre ideale Funktion erreicht hat. Temperatur.
- Ihr Gerät bietet Ihnen nach dieser Zeitspanne eine optimale Hörqualität.
- Zwischen zwei Anwendungen ist es daher vorzuziehen, das Gerät in die Standby-Position zu lassen, damit es auf seiner optimalen Temperatur bleibt.
- Nachts oder wenn Sie Ihr Haus verlassen, verwenden Sie am besten den Hauptschalter, um das Gerät auszuschalten.
- Um die Klangqualität Ihres Systems zu optimieren, empfehlen wir Ihnen, qualitativ hochwertige Verbindungskabel zu wählen. Zögern Sie nicht, Ihren Fachhändler, um Rat zu fragen.

Sie haben gerade einen Amp-Vorverstärker gekauft. Integrierter IN300 mit außergewöhnlichen audiophilen Leistungen. Wir danken Ihnen herzlich für Ihr Vertrauen in unsere Produkte.

ZU DIESER BEDIENUNGSANLEITUNG

Absätze mit grauen und blauen Rahmen betreffen nur Geräte, auf denen die optionale Digitalplatine installiert wird.



SIE FINDEN BEILIEGEND

1. Ein Amp-Vorverstärker integriert IN300.
2. Eine Fernbedienung.
3. Ein Stromvorsprung.

ATOLL ELECTRONIQUE®

ist ein französisches Unternehmen, das alle seine Produkte entwickelt, herstellt und vermarktet.



E.C. MARKIER.

Die EG-Kennzeichnung bescheinigt die Konformität mit der Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG, der Richtlinie CEM 89/336/EWG und nationalen Umsetzungen.

GARANTIEBEDINGUNG

Die Garantie beträgt zwei Jahre ab Kaufdatum. Wir empfehlen Ihnen, Ihren Händler zu bitten, die Garantie zu erfüllen und aufzubewahren. Die Garantie gilt nur für Geräte, die ordnungsgemäß verwendet wurden.

INSTANDHALTUNG

Trennen Sie das Gerät vor Wartungsarbeiten vom Stromanschluss.

(17). Für die Reinigung der Kleidung genügt ein weiches, trockenes Tuch. Verwenden Sie kein Produkt, das Aceton, Mineralbenzin, Ammoniak oder Schleifmittel enthält.

Versuchen Sie niemals, das Innere des Geräts zu reinigen.



GARANTIEFORMULAR ~ INTEGRATED IN300

So legen Sie Ihrem Händler die Rechnung bei der Rücksendung des Geräts vor:

ATOLL ELECTRONIQUE®
Bd des Merisiers
50370 BRECEY
FRANCE

Kaufdatum:

Ort des Kaufs:

Unterschrift:

Stempel

OWNER'S MANUAL

AMP-PREAMP. INTEGRATED
/ DAC

IN300

